


Mobiele airconditioner

Handleiding

Bediening:

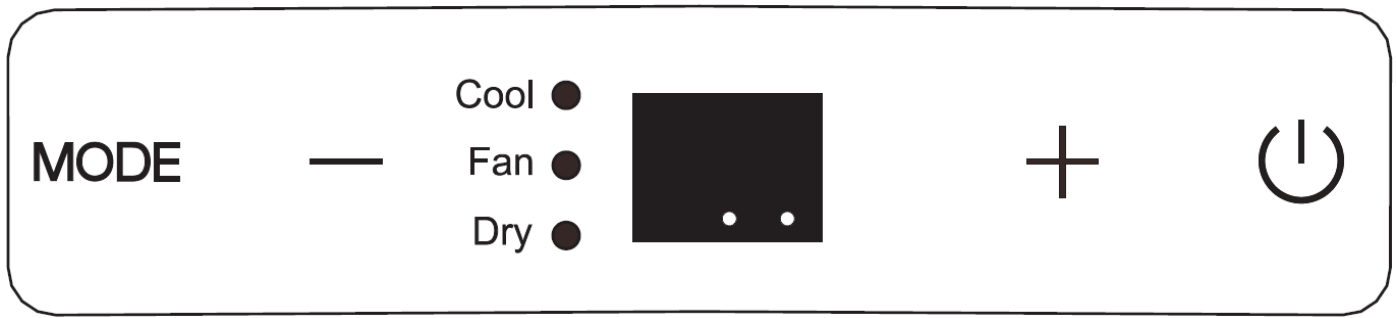

MODE-knop:

Selecteert de gewenste bedrijfsmodus. Elke keer dat je op de knop drukt, wordt een modus geselecteerd in een volgorde die gaat van COOL, FAN en DRY. Het modusindicatie lampje gaat branden naast de verschillende modusinstellingen.

OPMERKING: In de bovenstaande modi werkt het apparaat met automatische ventilatorsnelheid. Je kunt de ventilatorsnelheid alleen instellen met de afstandsbediening in de modi COOL en FAN.

Omhoog (+) en omlaag (-) knoppen:

Wordt gebruikt voor het aanpassen (verhogen / verlagen) van temperatuurinstellingen in stappen van 1°C in een bereik van 17°C tot 30°C.

OPMERKING: De besturing kan de temperatuur weergeven in graden Fahrenheit of graden Celsius. Om van de ene naar de andere over te schakelen, houdt je de knoppen Omhoog en Omlaag tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

Aan/Uit knop

Voor het in en uitschakelen van het apparaat.

Led scherm

Toont de ingestelde temperatuur in de koelmodus. In de modi DRY en FAN toont het de kamertemperatuur.

Toont foutcodes:

E1 - Storing kamertemperatuursensor.

E2 - Fout verdampertemperatuursensor.

E4 - Communicatiefout displaypaneel.

EC - Koelmiddel lekdetectie storing (op sommige modellen).

Toont beschermingscode:

P1-Bodembak is vol - Sluit de afvoerslang aan en laat het verzamelde water weglopen. Als de bescherming zich herhaalt, bel dan voor onderhoud.

Opmerking: als een van de bovenstaande storingen zich voordoet, zet je het apparaat uit en controleer je op verstopping. Start het apparaat opnieuw op, als de storing zich opnieuw voordoet, schakel dan het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de fabrikant of diens serviceagenten of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon voor onderhoud.

Uitlaatslang installatie

De uitlaatslang en adapter moeten worden geïnstalleerd of verwijderd in overeenstemming met de gebruiksmodus. Voor de COOL-modus moet een uitlaatslang worden geïnstalleerd. Voor de FAN- of DRY-modus moet de uitlaatslang worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing

COOL modus

- Druk op de "MODE" knop totdat het "COOL" indicatielampje gaat branden.
- Druk op de toetsen "+" of "-" om de gewenste kamertemperatuur te selecteren. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C ~ 30°C.
- Druk op de knop "FAN SPEED" op de afstandsbediening om de ventilatorsnelheid te kiezen.

DRY modus

- Druk op de "MODE" -knop totdat het "DRY" -lampje gaat branden.
- In deze modus kun je geen ventilatorsnelheid selecteren of de temperatuur aanpassen. De ventilatormotor werkt op LAGE snelheid.
- Houd ramen en deuren gesloten voor het beste drogende effect.
- Plaats het kanaal niet tegen het raam.

FAN modus

- Druk op de "MODE" -knop totdat het "FAN" -indicatielampje gaat branden.
- Druk op de knop "FAN" op de afstandsbediening om de ventilatorsnelheid te kiezen. De temperatuur kan niet worden aangepast.
- Plaats het kanaal niet tegen het raam.

SLEEP / ECO-bediening

Deze functie kan ALLEEN met de afstandsbediening worden geactiveerd. Om de SLAAP-functie te activeren, wordt de ingestelde temperatuur in 30 minuten met 1°C verhoogd. De ingestelde temperatuur zal dan na nog eens 30 minuten met nog eens 1°C stijgen. Deze nieuwe temperatuur wordt 7 uur aangehouden voordat deze terugkeert naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur. Hiermee wordt de slaapstand beëindigd en blijft het apparaat werken zoals het oorspronkelijk was geprogrammeerd.

OPMERKING: deze functie is niet beschikbaar in de modus FAN of DRY.

FOLLOW ME / TEMP SENSING-functie (optioneel)

Deze functie kan ALLEEN worden geactiveerd met de afstandsbediening. De afstandsbediening dient als een externe thermostaat die zorgt voor de nauwkeurige temperatuurregeling ter plaatse. Om de functie Follow Me / Temp Sensing te activeren, richt je de afstandsbediening op het apparaat en druk je op de Follow Me / Temp Sensing-knop. De afstandsbediening zendt dit signaal naar de airconditioner totdat de knop Follow Me / Temp Sensing opnieuw wordt ingedrukt. Als het apparaat het Follow Me / Temp Sensing-signaal niet ontvangt gedurende een interval van 7 minuten, verlaat het apparaat de Follow Me / Temp Sensing-modus.

OPMERKING: deze functie is niet beschikbaar in de modus FAN of DRY.

AUTO-HERSTART (op sommige modellen)

Als het apparaat onverwachts uitvalt vanwege een stroomstoring, wordt het automatisch opnieuw opgestart met de laatste functie-instelling wanneer de stroom wordt hervat.

AANPASSING RICHTING LUCHTSTROOM

Pas de luchtstroomrichting handmatig aan:

- De lamel kan handmatig in de gewenste stand worden gezet.
- Plaats geen zware voorwerpen of andere lasten op de lamel, omdat dit schade aan het toestel kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de jaloezie volledig geopend is tijdens verwarming.
- Houd de jaloezie volledig geopend tijdens bedrijf.


WACHT 3 MINUTEN VOORDAT DE WERKING HERVAT

Nadat het apparaat is gestopt, kan het de eerste 3 minuten niet opnieuw worden gestart. Dit is om het toestel te beschermen. De werking start automatisch na 3 minuten.

Waterdrainage

Tijdens de DRY-modi, verwijder de aftapplug aan de achterkant van de unit, installeer de aftapconnector (5/8") met 3/4" slang (niet meegeleverd). Plaats het open uiteinde van de slang direct boven een afvoerput.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de slang goed vastzit, zodat er geen lekken zijn. Leid de slang naar de afvoer en zorg ervoor dat er geen knikken zijn waardoor het water niet kan doorstromen. Plaats het uiteinde van de slang in de afvoer en zorg ervoor dat het uiteinde van de slang naar beneden is gericht om het water soepel te laten stromen. Als de afvoerslang niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de aftapplug en knop stevig zijn geïnstalleerd om lekkage te voorkomen.

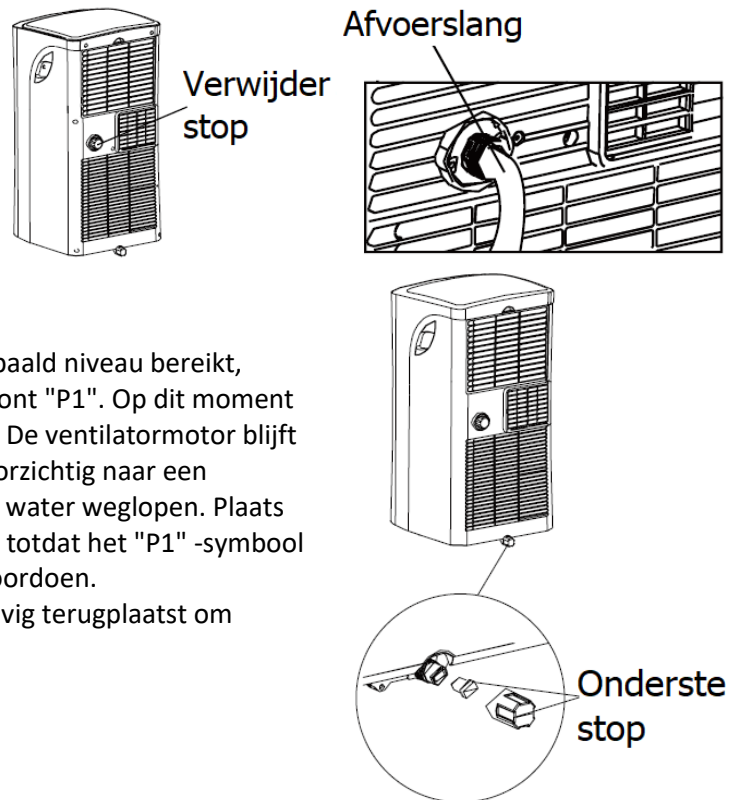

Wanneer het waterniveau van de onderste schaal een bepaald niveau bereikt, piept het apparaat 8 keer, het digitale weergavegebied toont "P1". Op dit moment stopt airconditioning / ontvochtigingsproces onmiddellijk. De ventilatormotor blijft echter werken (dit is normaal). Verplaats het apparaat voorzichtig naar een afvoerlocatie, verwijder de onderste aftapplug en laat het water weglopen. Plaats de onderste aftapplug terug en start de machine opnieuw totdat het "P1" -symbool verdwijnt. Bel de servicedienst als de melding zich blijft voordoen.


OPMERKING: Zorg ervoor dat je de onderste aftapplug stevig terugplaatst om lekkage te voorkomen voordat je het apparaat gebruikt.

Onderhoud

- Koppel het apparaat altijd los voordat je het reinigt of onderhoudt.
- Gebruik GEEN brandbare vloeistoffen of chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
- Was het apparaat NIET onder stromend water. Als je dat wel doet, kan er kortsluiting ontstaan.
- Gebruik de machine NIET als de stroomtoevoer tijdens het reinigen is beschadigd. Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een nieuw snoer van de fabrikant.

Onderhoudstips

- Zorg ervoor dat je het luchtfilter elke 2 weken schoonmaakt voor optimale prestaties.
- De water-opvangbak moet onmiddellijk worden geëegd nadat er een P1-fout is opgetreden. Doet dit ook vóór opslag om schimmel te voorkomen.
- In huishoudens met dieren moet je het filter regelmatig reinigen om verstopte luchtstroom door dierenhaar te voorkomen

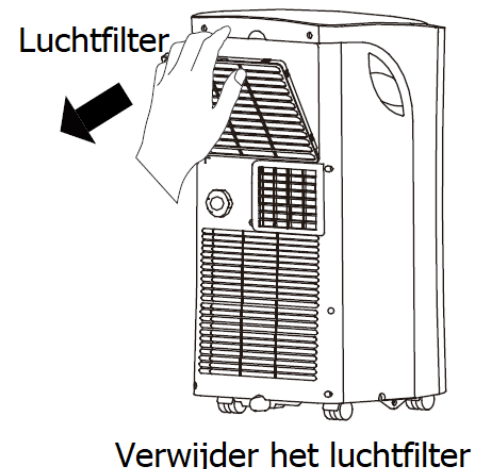

Maak het apparaat schoon

Reinig het apparaat met een vochtige, pluisvrije doek en een mild schoonmaakmiddel. Droog het apparaat af met een droge, pluisvrije doek.

Bewaar het apparaat wanneer het niet in gebruik is

- Giet de water-opvangbak van het apparaat leeg.

Laat het apparaat 12 uur in de FAN-modus staan in een warme kamer om het te drogen en schimmelvorming te voorkomen.

- -Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- -Reinig het luchtfilter volgens de instructies in de vorige paragraaf. Installeer het schone, droge filter opnieuw voordat je het opbergt.

- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
- Bewaar het apparaat op een koele, donkere plaats. Blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte kan de levensduur van het apparaat verkorten.

OPMERKING: De kast en voorkant kunnen worden afgestoft met een olievrije doek of gewassen met een doek die is bevochtigd met een oplossing van warm water en een mild vloeibaar afwasmiddel. Grondig spoelen en droogwrijven. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, was of poetsmiddelen aan de voorkant van de kast. Zorg ervoor dat je overtollig water uit de doek wringt voordat je de bedieningselementen schoonveegt. Overtollig water in of rond de bedieningselementen kan het apparaat beschadigen.

Diagnose van fouten

Controleer de machine doormiddel van het onderstaande formulier eerst voordat je om onderhoud vraagt:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan wanneer ik op de AAN / UIT-knop druk	P1 Fout code	De opvangbak voor water is vol. Schakel het apparaat uit, laat het water uit de wateropvangbak lopen en start het apparaat opnieuw op
	In COOL-modus: kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur	Stel de temperatuur opnieuw in
Unit koelt niet goed	Het luchtfilter is verstopt met stof of dierenhaar	Schakel het apparaat uit en reinig het filter volgens de instructies
	Uitlaatslang is niet aangesloten of is verstopt	Schakel het apparaat uit, koppel de slang los, controleer op verstopping en sluit de slang weer aan
	Temperatuurinstelling is te hoog	Verlaag de ingestelde temperatuur
	De ramen en deuren in de kamer staan open	Zorg ervoor dat alle ramen en deuren gesloten zijn
	De ruimte is te groot	Controleer het koelgebied nogmaals
	Er zijn warmtebronnen in de kamer	Verwijder indien mogelijk warmtebronnen
Het apparaat maakt veel lawaai en trilt te veel	De grond is niet vlak	Plaats het apparaat op een vlak, horizontaal oppervlak
	Het luchtfilter is verstopt met stof of dierenhaar	Schakel het apparaat uit en reinig het filter volgens de instructies
Het apparaat maakt een gorgelend geluid	Dit geluid wordt veroorzaakt door de stroming van koelmiddel in de unit	Dit is normaal