



Comfort 48 kW

Afbeelding 1

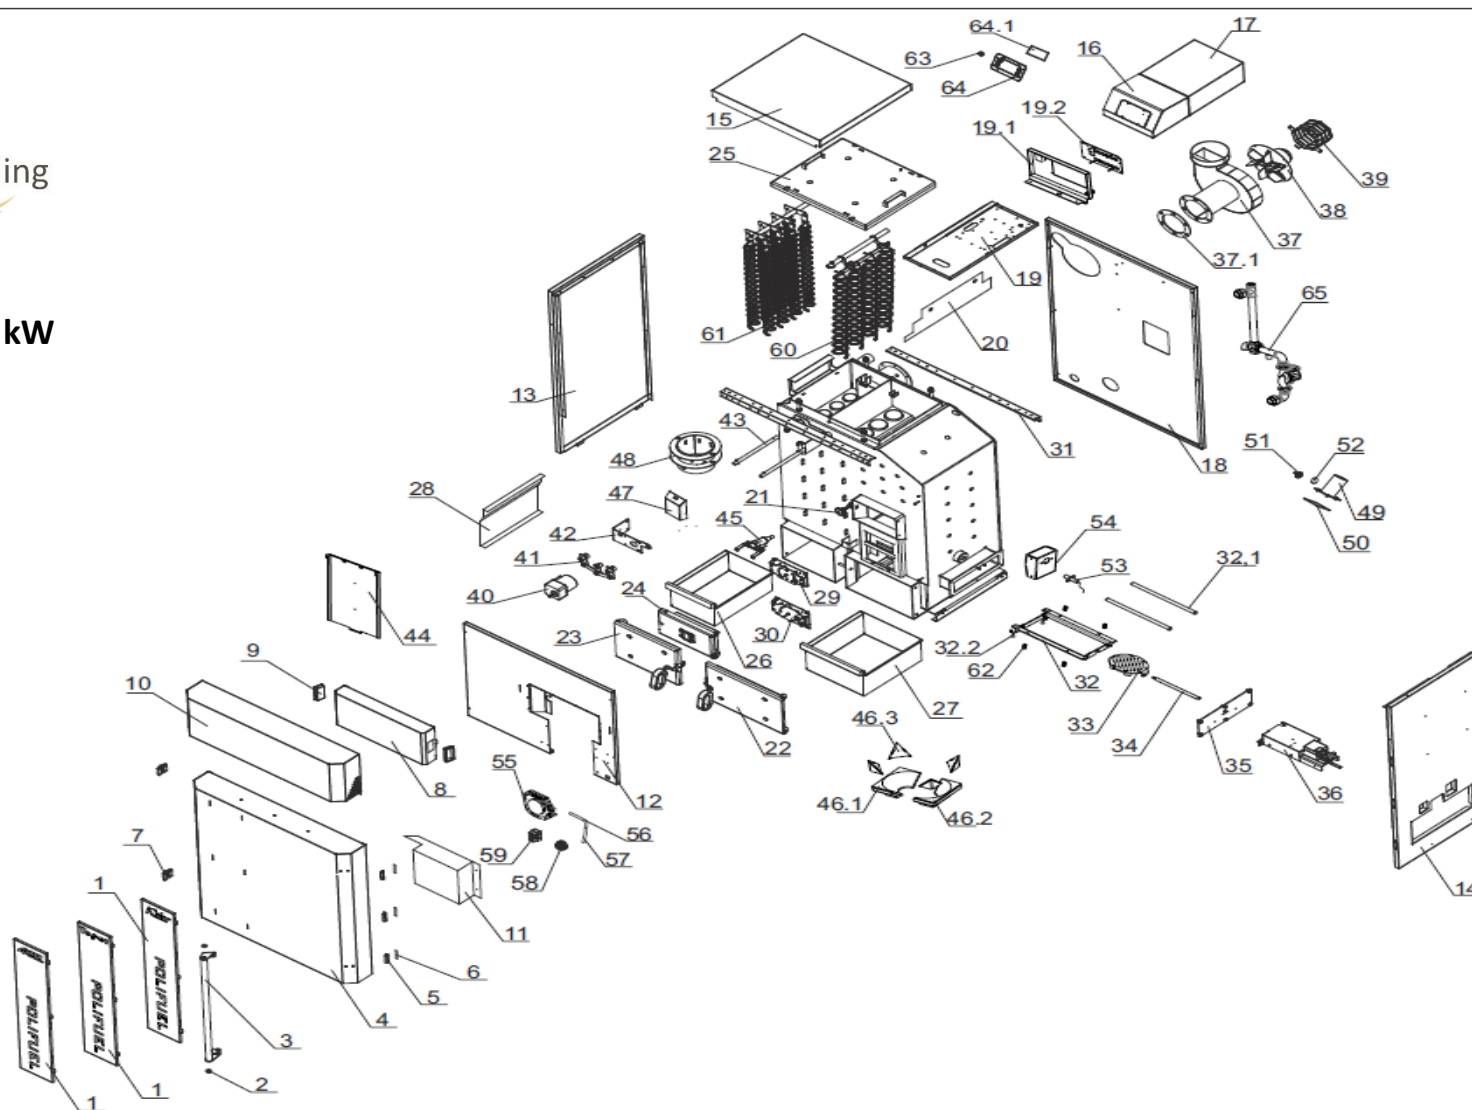




Positie	Artikelnummer	Naam	Hoeveelheid
38	5618	Artel_spareparts_uitlaatgas_ventilator_comfort_36,48kW_23021	1
40	5584	Artel_sparepart_motor_cleaning_warmtewisselaar_comfort_17784	1
47	5614	Artel_sparepart_comfort_pellet_omvormer_30134	1
52	5619	Artel_spareparts_temperatuursensor_startbuis_comfort_12288	1
53	5523	Artel_sparepart_Fotocel_comfort_13782	1
64	5585	Artel_sparepart_display_control_comfort_25811	1

Afbeelding 2

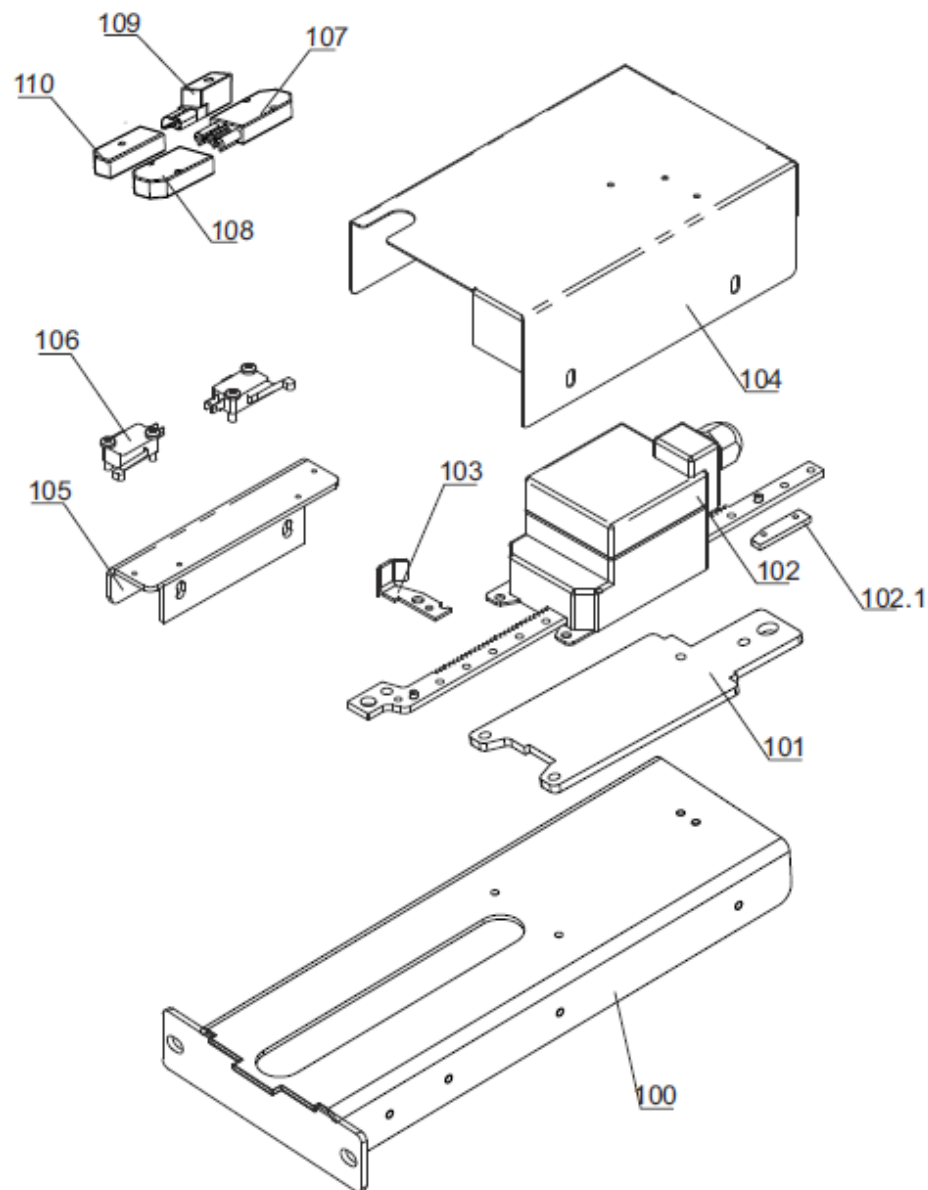


Positie	Artikelnummer	Naam	Hoeveelheid
102	5586	Artel_sparepart_motor_branderreiniger_comfort_22620	1
106	5587	Artel_sparepart_microswitch_comfort_11325	1

Afbeelding 3

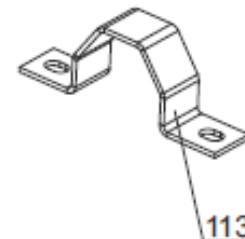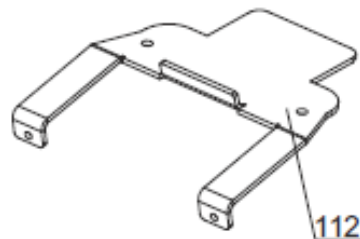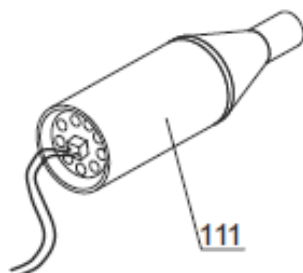


Positie	Artikelnummer	Naam	Hoeveelheid
111	5588	Artel_sparepart_elektrisch_heater_warmtestraler_comfort_27437	1

Afbeelding 4

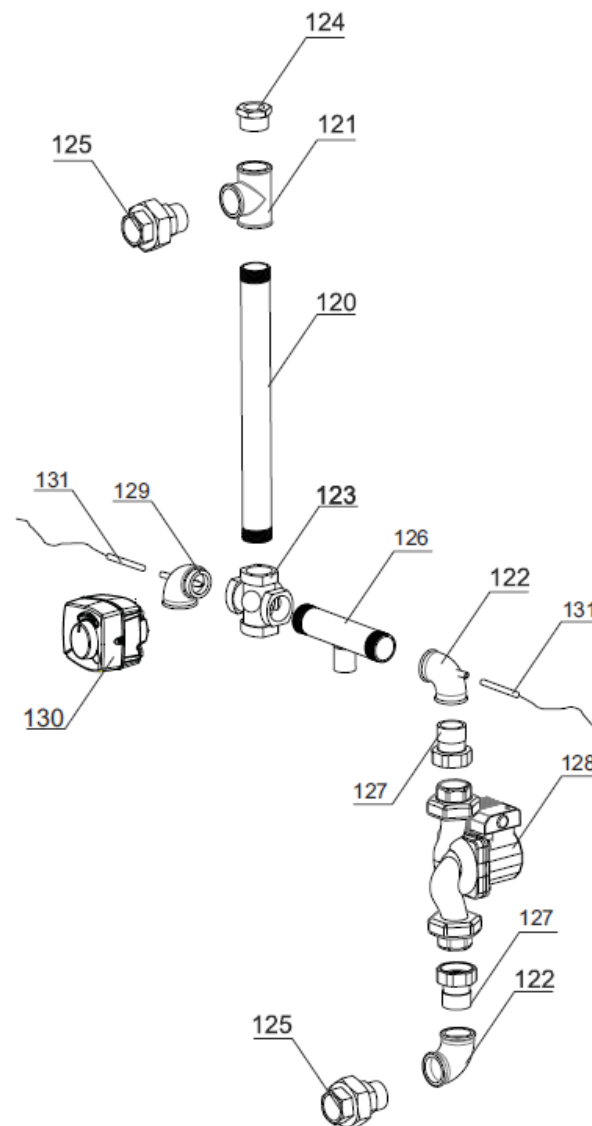


Positie	Artikelnummer	Naam	Hoeveelheid
128	5589	Artel_sparepart_pomp_circulatie_comfort_18211	1
130	5590	Artel_sparepart_motor_4-wegklep_comfort_13155	1
131	7082	CV_ntc_boiler thermostaat_comfort_26200 - 249760	1

Afbeelding 5

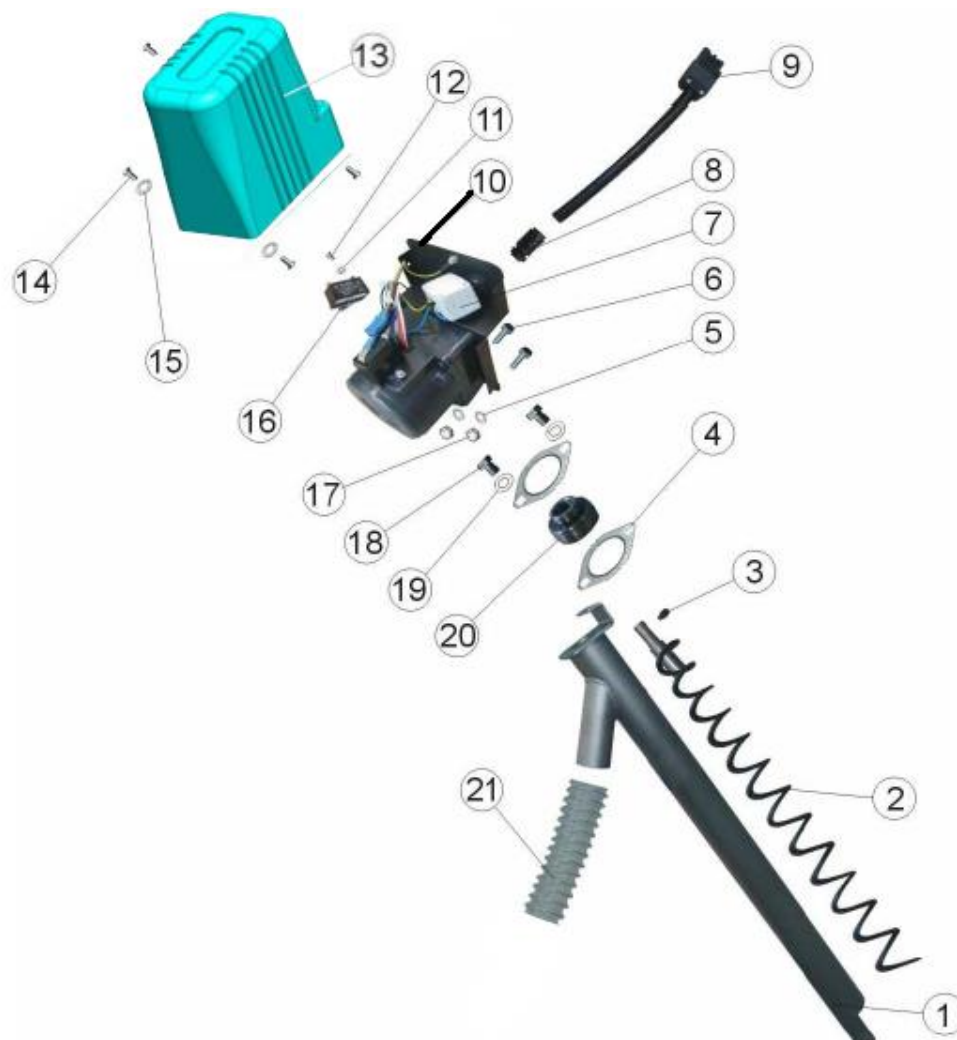

Positie	Artikelnummer	Naam	Hoeveelheid
10	5584	Artel_sparepart_pelletgear_motor_comfort_17784	1
13	5599	Artel_sparepart_schermkap_comfort_13935	1

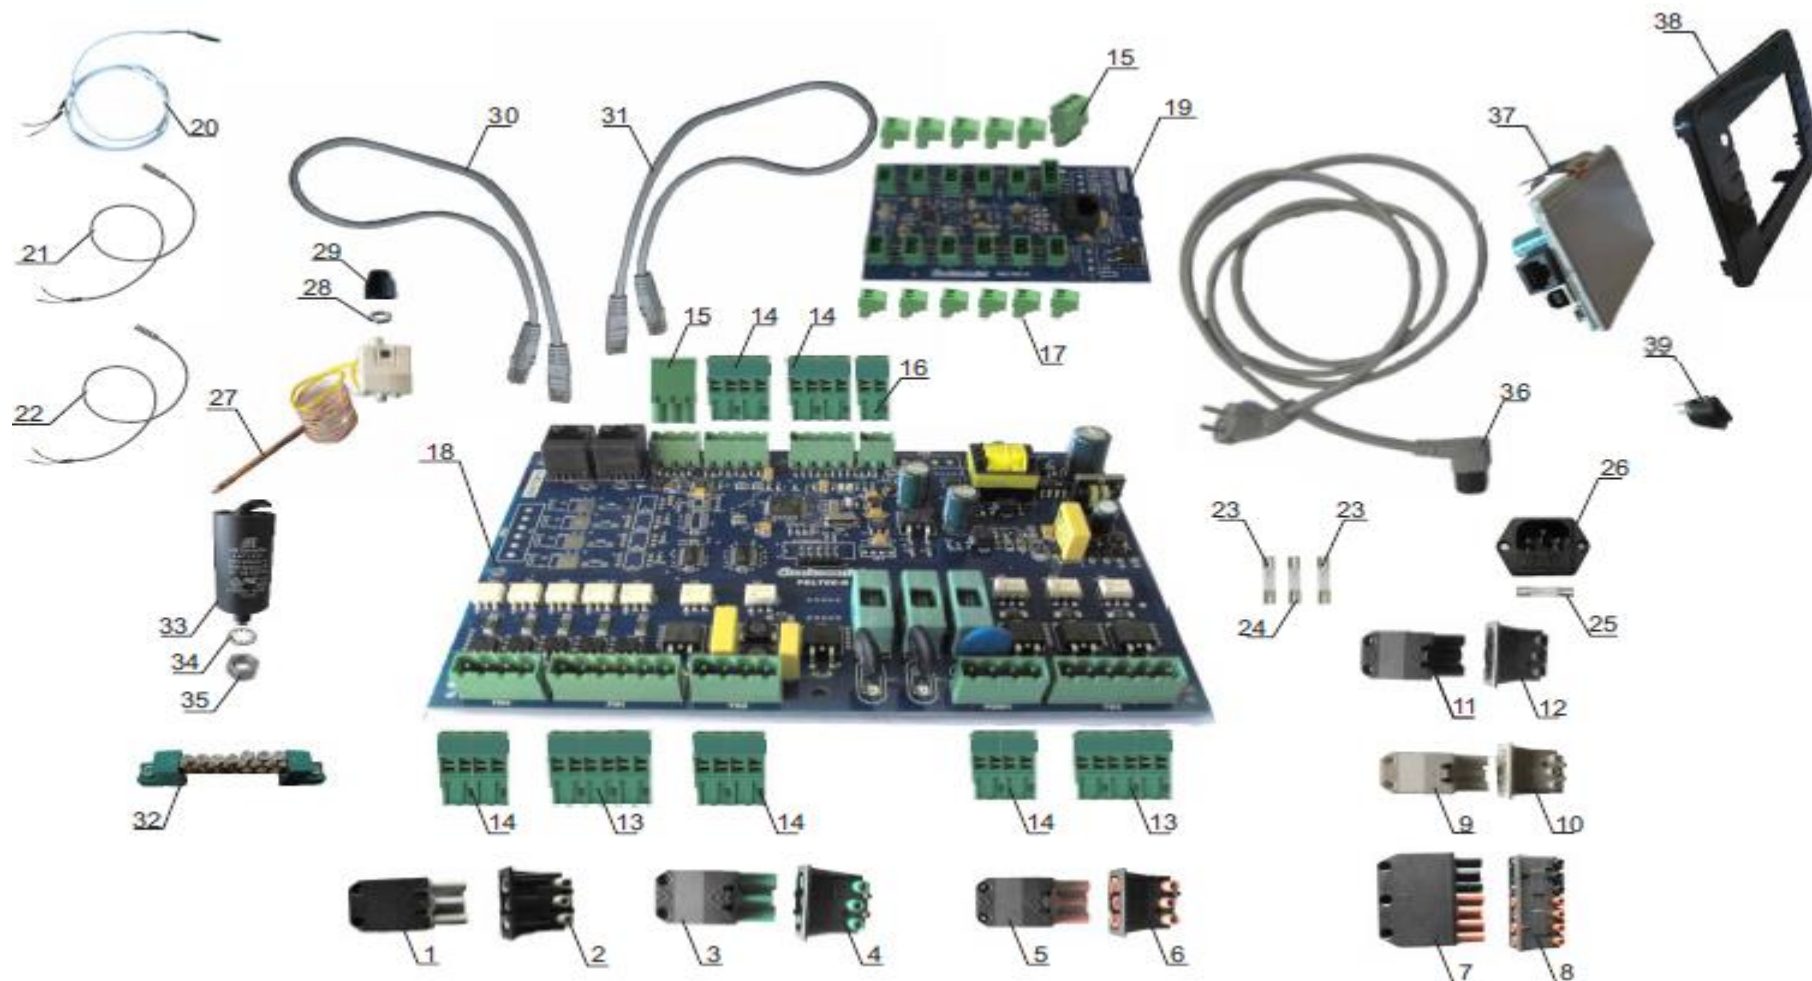

Afbeelding 6

Positie	Artikelnummer	Naam	Hoeveelheid
18	5600	Artel_sparepart_PCBA_comfort_23029	1
20	5591	Artel_sparepart_rookgas_sensor_comfort_25927	1
21	5592	Artel_sparepart_boiler_sensor_comfort_26298	1
22	7082	CV_ntc_boiler thermostaat_comfort_26200 - 249760	1
37	5593	Artel_sparepart_control_unit_comfort_23028	1